

**SCHEMA DI MONTAGGIO/assembling scheme**

VASCHETTE PASSACAVI PER PARETINE

cable-trays for partition panels

**ART.699-700**CODICE  
code **777 700 829**DISEGNO  
drawing **SM 52046**DATA  
date **09-07-2018**PAGINA  
page **1/1**

CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR
404410319	GRIGIO	506940309	3,5 x 15	ZINCATA
	grey		1/4" x 1/2"	zinc plated

**A**  
x 4**B**  
x 8



TSPX-PZ



L




**N.B. PER IL MONTAGGIO  
SEGUIRE LE FASI NUMERATE**  
assemble following the numbered phases

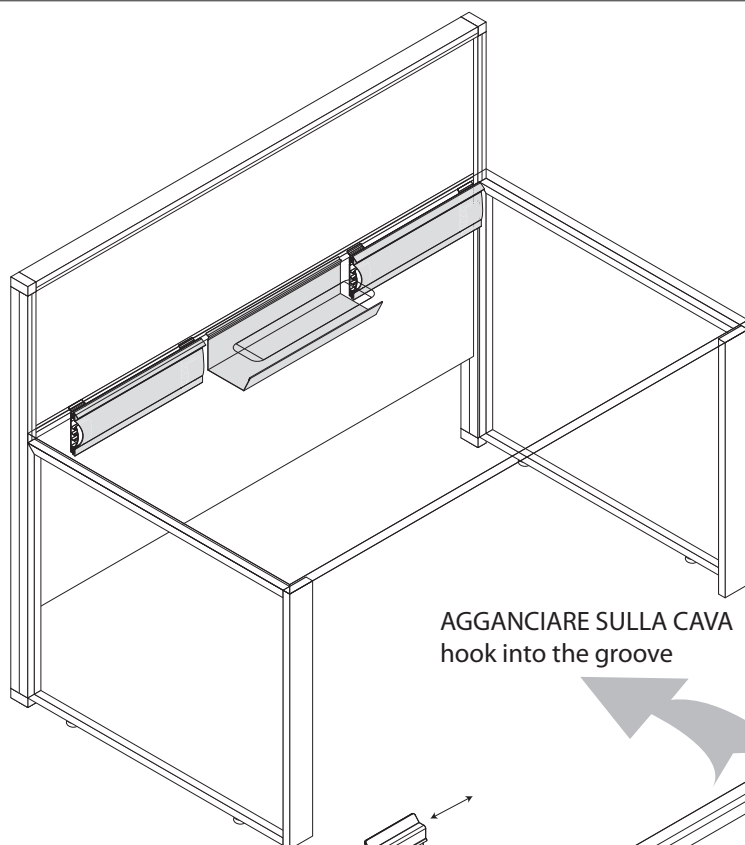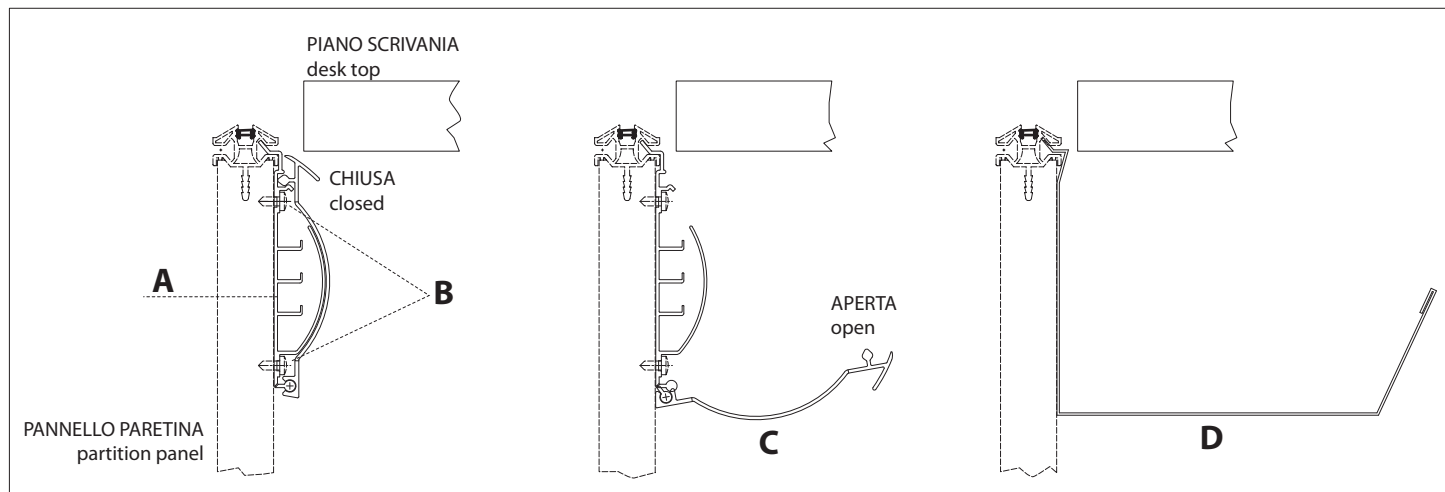

AGGANCIARE SULLA CAVA  
hook into the groove

- 1 AGGANCIARE SULLA CAVA LA VASCHETTA CENTRALE  
hook into the groove the central cable-tray
- 2 AGGANCIARE I SUPPORTI E FISSARE  
hook the supports and fix with screws
- 3 INSERIRE LE COPERTURE  
insert the covers

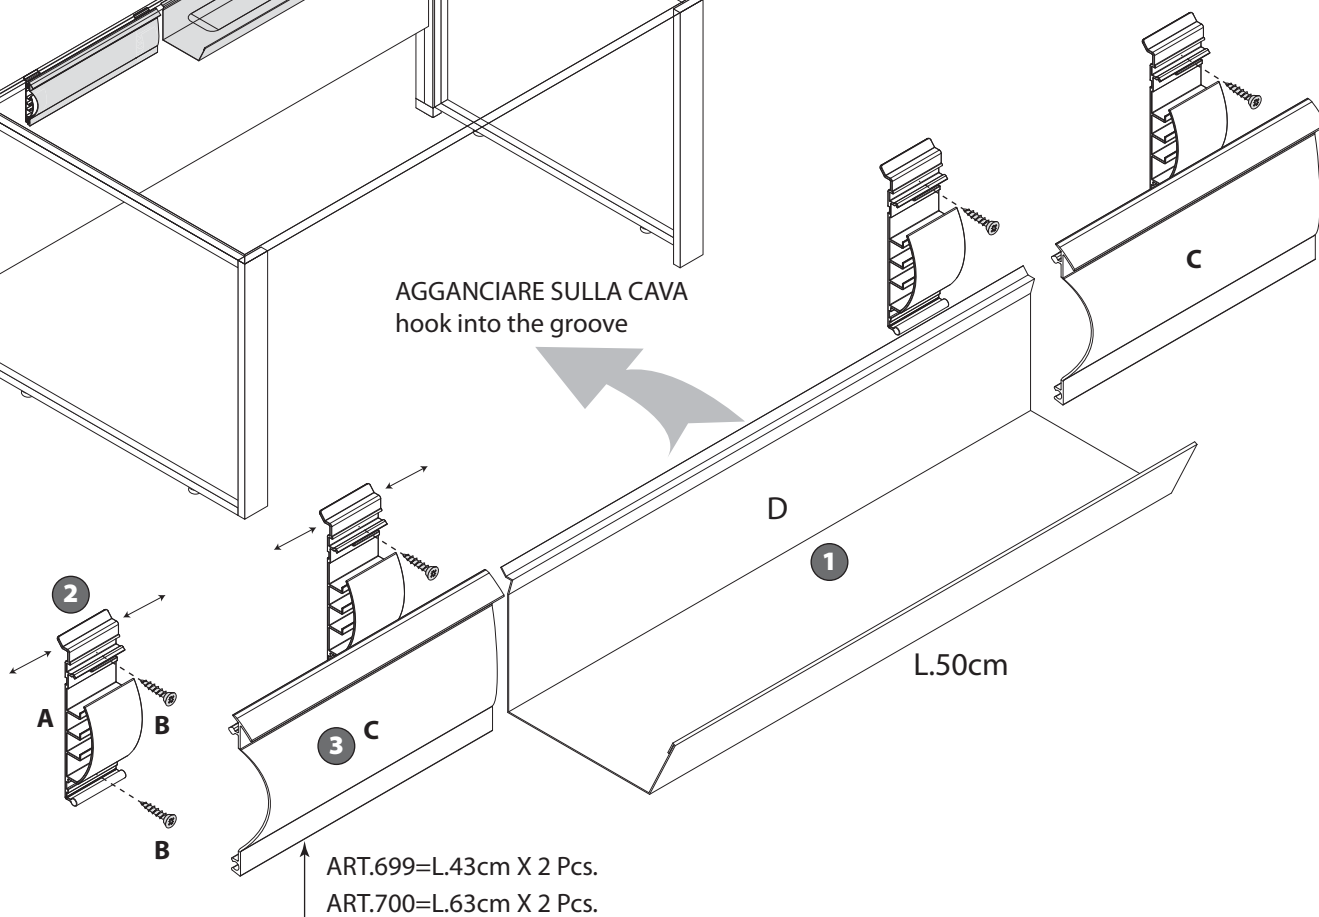

ART.699=L.43cm X 2 Pcs.  
ART.700=L.63cm X 2 Pcs.