


ELITE


**SCHEMA DI MONTAGGIO/assembling scheme**  
 ANTE CIECHE DX PER MONOLITICI  
 right blind doors for monolith cabinets


LAS®

CODICE  
code **777 700 869**DISEGNO  
drawing **SM 74009**DATA  
date **31-07-2019**PAGINA  
page **1/2**INDICE DI REVISIONE N°  
last revision no **2**DATA REVISIONE  
last date **19/11/2019**
**RISCONTRO  
METALLICO**  
 metallic stud


CODE	COLOUR
505051221	NERO black
	


**BASE**  
 base


CODE	COLOUR
505051201	NERO black
	


CODE	Ø x L	COLOUR
506540408	3 x 16	BRUNITA 1/8" x 9/16" - burnished
		


**PUSH  
MAGNETICO**  
 magnetic push



CODE	COLOUR
505051200	NERO black
	

CODE	COLOUR
505051211	NERO black
	

CODE	COLOUR
507054007	TITANIO
	

CODE	COLOUR
507074007	TITANIO
	


CODE	COLOUR
507068007	TITANIO
	

CODE	COLOUR
507067007	TITANIO
	

**24- FISSAGGIO BASI PER CERNIERE E  
SISTEMA PUSH-PULL**

FIXING BASES OF HINGES AND PUSH-PULL SYSTEM  
EVENTUALMENTE RUOTARE L'ELEMENTO  
"T" PER LA REGOLAZIONE IN PROFONDITA'  
DEL PUSH.

IF NECESSARY ROTATE THE "T" ELEMENT TO  
ADJUST THE DEPTH OF THE PUSH.

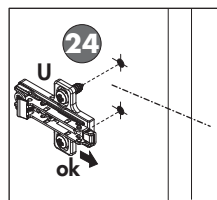
**25-26- MONTAGGIO CERNIERE**  
 ASSEMBLING HINGES


**27- MONTAGGIO ANTE**  
 ASSEMBLING DOORS

**28- REGOLARE LE ANTE**  
 ADJUSTING DOORS


**29- APPLICARE LE COPERTURE**  
 INSERT THE COVERS

**MONTAGGIO SISTEMA PUSH-PULL**  
 assembling push-pull system

AGGANCIARE DIETRO  
"click" to back side

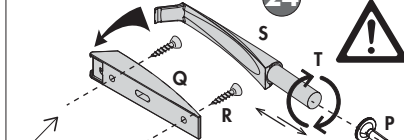


FISSARE SULLE IMPRANTE PRESENTI SUI FIANCHI CENTRALI  
fix to the signs that are on the central panels  
VEDI SCHEMA SOTTO / please, see under scheme

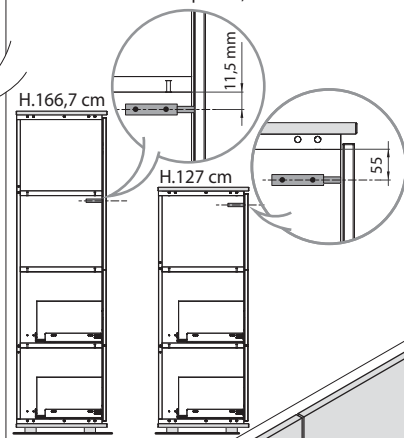
**MONTAGGIO ANTE**  
 Assembling doors

27



**27a** Posizionare la parte anteriore  
della cerniera nella parte  
anteriore della basetta.  
Place the front part  
of the hinge on the  
front side of the  
mounting plate.

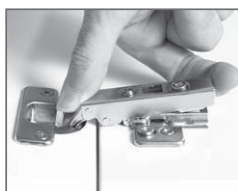





**27b** Far ruotare l'ala.  
Rotate the arm  
of the hinge.




**27c** Premere la parte posteriore  
della cerniera per agganciare  
Press down the rear  
part of the hinge  
to Click on.

**REGOLAZIONE ANTE / adjusting doors**

28

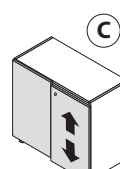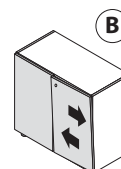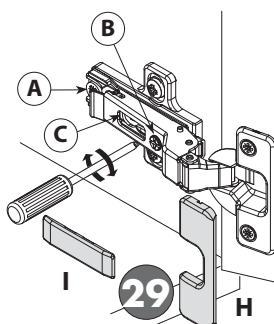


CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR
505051201	NERO black	506540408	3 x 16 1/8" x 9/16" - burnished	BRUNITA




Q  
x 2

CODE	COLOUR	CODE	COLOUR
505051200	NERO black	505051211	NERO black




S  
x 2




T  
x 2

CODE	COLOUR	CODE	COLOUR
507054007	TITANIO	507076007	TITANIO



U  
x 6




V2  
x 6

## SCHEMA DI MONTAGGIO/assembling scheme


### ANTE VETRO DX PER MONOLITICI right glass doors for monolith cabinets

PAGINA  
page 2/2

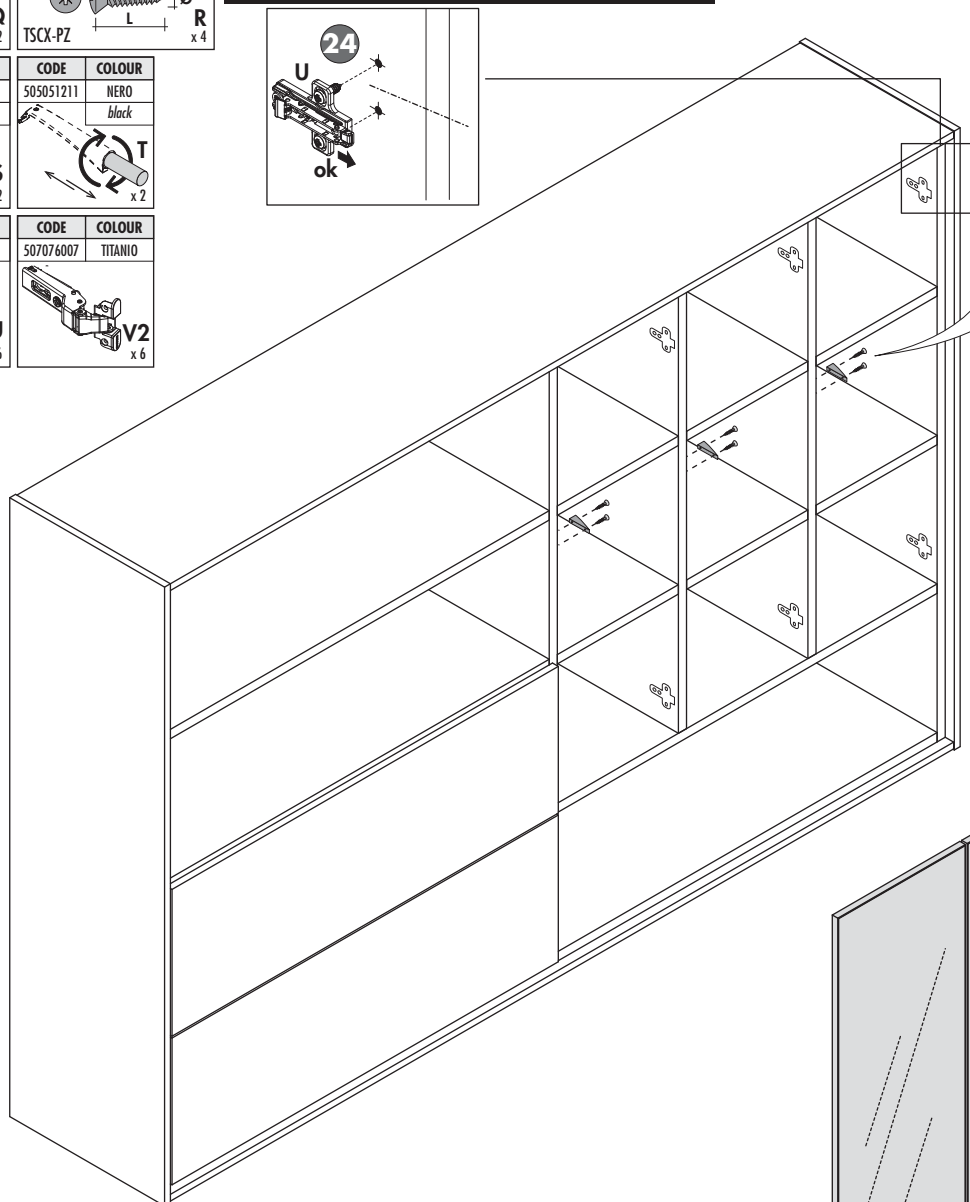


## MONTAGGIO SISTEMA PUSH assembling push system

AGGANCIARE DIETRO  
"click" to back side

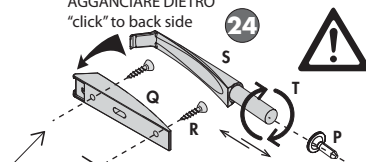

FISSARE SULLE IMPRONTI PRESENTI SUI FIANCHI CENTRALI  
fix to the signs that are on the central panels  
VEDI SCHEMA SOTTO / please, see under scheme

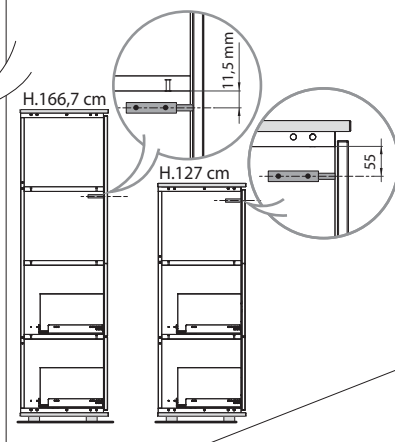

## 24- FISSAGGIO BASI PER CERNIERE E PUSH

FIXING BASES OF HINGES AND PUSH SYSTEM

**EVENTUALMENTE RUOTARE L'ELEMENTO "T" PER LA REGOLAZIONE IN PROFONDITA' DEL PUSH.**

IF NECESSARY ROTATE THE "T" ELEMENT TO ADJUST THE DEPTH OF THE PUSH.

## 25-26- MONTAGGIO CERNIERE

ASSEMBLING HINGES

## 27- MONTAGGIO ANTE

ASSEMBLING DOORS

## 28- REGOLARE LE ANTE


ADJUSTING DOORS

## MONTAGGIO ANTE Assembling doors

27




**27a** Posizionare la parte anteriore della cerniera nella parte anteriore della basetta.  
Place the front part of the hinge on the front side of the mounting plate.

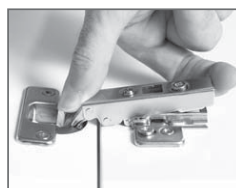


**27b** Far ruotare l'ala.  
Rotate the arm of the hinge.



**27c** Premere la parte posteriore della cerniera per agganciare  
Press down the rear part of the hinge to Click on.

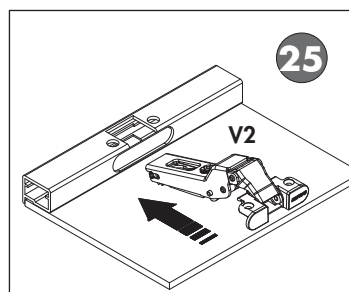

25

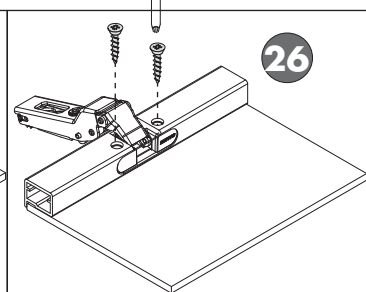

26

## REGOLAZIONE ANTE / adjusting doors

28

